




**ANDORRA – P**  
Cuba de Apoio 26x15 cm



**ANDORRA – G**  
Cuba de Apoio 34x15,5 cm

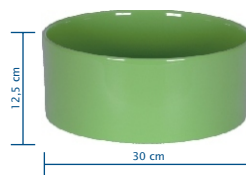

**SEVILHA**  
Cuba de Apoio 30x12,5 cm



**GRANADA**  
Cuba de Apoio 36,5x12 cm



**PALMA**  
Cuba de Apoio 36x15 cm



**CARTAGENA**  
Cuba de Apoio 39x12,5 cm



**VIGO**  
Cuba de Apoio 39x13 cm



**ASTURIA**  
Cuba de Apoio 39x13 cm




**SEGÓVIA**  
Cuba de Apoio 35x13x8 cm



**MADRID**  
Cuba de Apoio 35x13,5x8,5 cm



**CATALUNHA**  
Cuba de Apoio 33,5x33,5x14 cm

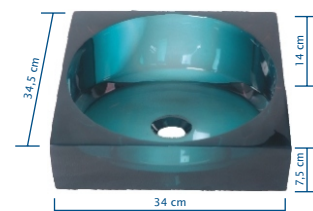


**ALMERIA**  
Cuba de Apoio 34x34,5x14x7,5 cm




**CÓRDOBA**  
Cuba de Apoio 34x29x13 cm



**LEON**  
Cuba de Apoio 35x35x14 cm

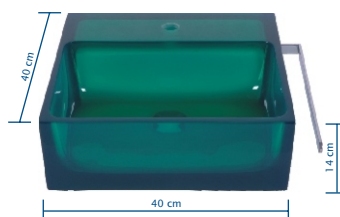

**TOLEDO**  
Cuba de Parede 40x40x14 cm  
(acompanha toalheiro)  
FURAÇÃO TORNEIRA:  
1 Furo C – 3 Furos C – Parede

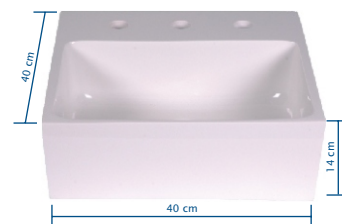

**VALÊNCIA**  
Cuba de Apoio 40x40x14 cm  
FURAÇÃO TORNEIRA:  
1 Furo C – 3 Furos C – Parede



**ARAGON**  
Cuba de Apoio 42x11 cm  
Ø 29 cm



**TARRAGONA**  
Cuba de Apoio 54x33x15,5 cm



**VITÓRIA**  
Cuba Sobrepor 28x15 cm



**BARCELONA**  
Cuba Sobrepor 36,5x15 cm



**BILBAO**  
Cuba de Encaixe/Apoio 33,5x11 cm  
Furação necessária para  
encaixe na bancada Ø 29 cm



**ANDALUZIA**  
Cuba de Encaixe/Apoio 36x13,5 cm  
Furação necessária para  
encaixe na bancada Ø 29 cm



**GALICIA**  
Cuba de Encaixe 38x36 cm  
Furação necessária para  
encaixe na bancada Ø 28 cm